

寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

LC-52SE1

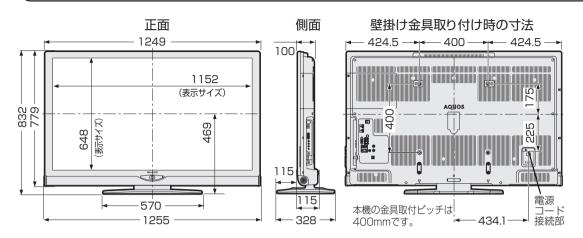


(LC-46SE1

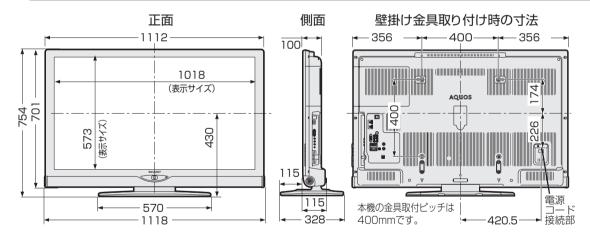



(単位:mm)

壁掛け金具AN-52AG6使用時

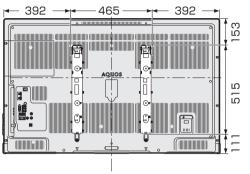

壁掛け金具AN-52AG6の壁用金具Bには、画面の中心を示す表示「b」があります。




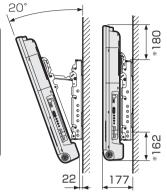


* 取付位置を変更することで 50mm変動します


(単位:mm)

壁掛け金具AN-52AG6使用時

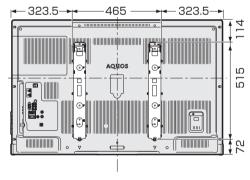


壁掛け金具AN-52AG6の壁用金具Bには、画面の中心を示す表示「b」があります。



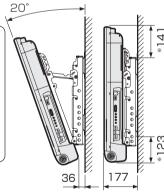


* 取付位置を変更することで 50mm変動します

LC-40SE1

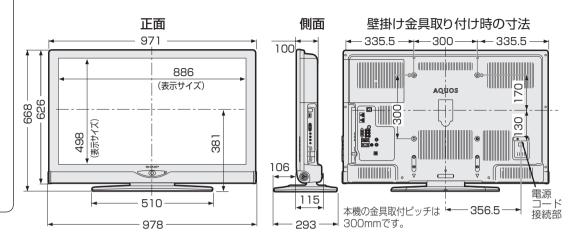

(単位:mm)

壁掛け金具AN-37AG4使用時

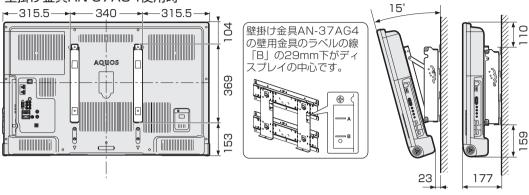

壁に掛けて設置する

スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具 (AN-52AG6 / AN-37AG4) で壁掛け設置する場合などは、 付属のスタンドをはずして使用します。 スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必 要な準備を行ってください。(壁掛け設置 のしかた(例) **310**ページ)
- 対応機種と取付ピッチについては、35 ページをご覧ください。

重要

- 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術 が必要ですので、必ず専門の取付工事業者 にご依頼ください。お客さまご自身による 丁事は一切行わないでください。配線丁事 についても、壁の厚さや強度を事前に確認 ください。

当社製の専用壁掛け金具以外をご使用され た場合や、取付不備、取扱い不備による事故、 損傷については、当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでく ださい。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

- LC-52SE1 / LC-46SE1 の場合、取り付け 角度は0度、5度、10度、15度、20度です。
- LC-40SE1の場合、取り付け角度は0度、5度、 10度、15度です。

準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取 り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてく ださい。また、録画機器などと接続するための ケーブルは、録画機器側をはずしておいてくだ

これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあと につなぎます。

本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずして おきます。(機種によっては、キャップがつい ていない場合もあります。)

本体取付け用六角ネジ(4 筒所) を取りはずす

• 付属の六角レンチを使います。

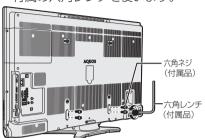

本機を持ち上げてスタンドから 取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し 後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さない でください。



スタンドが動かないように 押さえます。


のの

本体を寝かせる


テーブルなどの台の上に毛布などの 柔らかい布を敷き、その上に本体を 寝かせてください。



スタンド金具を、スタンドから 取りはずす

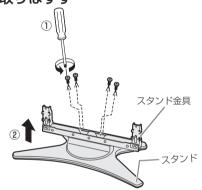

本体にスタンド金具を取り付ける

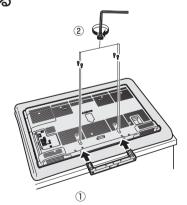


本体を寝かせた状態で壁掛け金具ユニットを取り付ける

角度設定していない状態(O°設定) で取り付けます。

おしらせ

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を 取り付ける場合は、AN-52AG6 に 付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm) をご使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG4 を 取り付ける場合は、AN-37AG4 に 付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm) をご使用ください。
- 型 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け金具のユニットの角度を調整する
- 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置する
 - 本機はかなりの重量があります。硬い 床などに落とさないよう、また足の 上に落とさないようご注意ください。

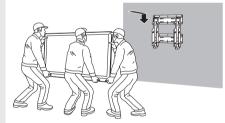

壁掛け設置については、次ページを で覧ください。

壁掛け設置のしかた(例)

本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。スタンドを取り付けている場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす ▶ 308 ~ 309 ページ)


おしらせ

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を 取り付ける場合は、AN-52AG6 に 付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm) をご使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG4 を 取り付ける場合は、AN-37AG4 に 付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm) をご使用ください。
- 壁に、壁掛け金具 AN-52AG6 / AN-37AG4 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)をご使用ください。

- 推議を表現している。 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四 隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心 を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
 - ・ 次ページの寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- スタンドをはずす(▶308~309ページ)
- スタンドからスタンド金具を取り外し、 本機にスタンド金具を取り付ける (▶ 309 ページ)
- 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
- 壁掛け金具の角度を調整する
- 壁に掛ける
 - 壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして取り付けます。
 - 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビ を壁から取り外してください。
- 目印のテープ類を取り除く


LC-52SE1

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

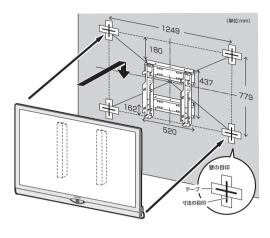

LC-46SE1

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

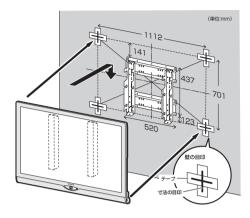

LC-40SE1

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

